

安全にお使いいただくために 必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味

	△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容（例：△感電注意）が描かれています。
	○に斜線は、してはいけない事項（禁止事項）を示す記号です。 ○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。（例：① 分解禁止）
	●は、しなければならない行為を示す記号です。 ●の近くに、具体的な指示内容（例：●プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

警告

	禁止 ACアダプタを傷つけたり、加工、過熱、修復しないでください。火災になったり、感電する恐れがあります。 ●設置時に、ACアダプタを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでください。 ●重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 ●熱器具に近付けたり、過熱したりしないでください。 ●ACアダプタを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 ●端子に折り曲げないでください。 ●ACアダプタを接続したまま、機器を移動しないでください。 万一、ACアダプタが傷んだら、弊社サポートセンターまたはお買い上げ販売店にご相談ください。
--	---

	分解禁止 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
--	---

	電源プラグを抜く 煙が出たり変な臭いや音が出たら、ACコンセントからACアダプタを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
--	---

	電源プラグを抜く 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、すぐにACアダプタを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
--	---

	禁止 AC100V(50/60Hz)以外のACコンセントには、絶対にプラグを差し込まないでください。 海外などと異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
--	---

	強制 ACアダプタは、ACコンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全のまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
--	---

	強制 ACアダプタは必ず本製品付属のものをお使いください。 本製品付属以外のACアダプタをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。
--	--

	電源プラグを抜く 液体や異物などが内部に入ったら、ACコンセントからプラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
--	--

	水場での使用禁止 風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあります。
--	---

	電源プラグを抜く 電源製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 けがをする危険があります。
--	---

注意

	禁止 ACアダプタがACコンセントに接続されているときには、濡れた手で本製品に触らないでください。 感電の原因となります。
--	--

	強制 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。 体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。
--	---

	禁止 次の場所には設置しないでください。 感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を及ぼすことがあります。 ●強い磁界が発生するところ(故障の原因となります) ●静電気が発生するところ(故障の原因となります) ●震動が発生するところ(けが、故障、破損の原因となります) ●中でないところ(転倒したり、落下して、けがの原因となります) ●直射日光が当たるところ(故障や変形の原因となります) ●火気の周辺、または熱気がこもるところ(故障や変形の原因となります) ●漏電の危険があるところ(故障や感電の原因となります) ●漏水の危険があるところ(故障や感電の原因となります)
--	--

	強制 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、地方自治体にお問い合わせください。
--	--

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。
本紙の手順に従って、セキュリティ設定をおこなった状態で、本製品をお使いください。
また、「AirStation設定ガイド」の「無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意」もあわせてお読みください。

お問い合わせ・修理窓口

お問い合わせは、修理については、以下の順にてお願い致します。

1 マニュアル、オンラインガイドにて設定内容・トラブルシューティングをご確認ください。

2 弊社ホームページにて最新Q&A情報、最新ドライバ・ファームウェアをご確認ください。

インターネット	製品情報	buffalo.jp
	サポート情報	86886.jp（ハローバッファロー）

3 上記で改善しない場合は、次の窓口にお問い合わせください。 バッファローサポートセンター

お問合せの際は、以下「必要な情報」③～⑦をあらかじめご確認ください。

電話でのお問い合わせ先	※電話番号のお掛け間違いがないようご注意ください。
【電話窓口】	
電話番号（東京）	03-5781-7435 月～金 9:30-19:00 土 9:30-18:00
電話番号（名古屋）	052-619-1826 月～金（祝日除く）9:30-17:00
【有料電話窓口】	電話番号 03-5781-7619 365日 9:30-21:00
・対象製品	弊社ネットワーク製品(法人向け製品を除く)
・費用	：2,100円/案件(税抜 2,000円)
・支払方法	：クレジットカード(NICOS、VISA、MASTER、JCB、アメリカン・エクスプレス)
手紙でのお問い合わせ先	住所 〒457-8520 名古屋市南区柴田通4-15

4 修理は、以下へご依頼ください。 ※修理に送られる際、弊社への事前連絡は不要です。 バッファロー修理センター

保証書について	修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読みください。
修理web予約	弊社ホームページより修理のweb予約、受け付けの修理品の状況確認が可能です。 http://buffalo.jp/shuri/
送付先住所	〒456-0023 愛知県名古屋市中熱田区六野二丁目1番3号 中京倉庫27号棟 株式会社バッファロー修理センター 受付科
電話番号	052-883-0570 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。
送付いただく物	本製品、本製品付属品、保証書（原本）、修理票(*) *修理票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理票添付が困難な場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

【注意事項】	
●発送は宅配便等が残る方法にてお送りください。投えが強いなど配達は固くお断りします。	
※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。	
●ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いいたします。	
※AirStation、BroadStation、Link Stationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容（接続ユーザ名/パスワード/無線暗号キー（WEP）等）を消去します。	
●修理完了後、再設定が必要となりますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。	
※修理期間は、製品の到着後10日程度（弊社営業日数）を予定しております。	

5 ユーザ登録について 弊社ホームページ（https://online.buffalo.jp/） ユーザ登録が可能です。 ※ユーザ登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。

必要な情報

①派送先（氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号)	⑤具体的な症状/エラーメッセージ
②平日昼間の連絡先	⑥発生状況（初めから・ある日突然等）、発生頻度（必ず、時々、時間が経つと等）
(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号)	
③バッファロー製品名	⑦ご使用環境(パソコン機種名、OS(Windows XP等)、周辺機器)
④バッファロー製品のシリアルナンバー	⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の情報は、弊社ホームページでご確認ください。
※This product supports only Japanese language.
Technical and customer support is limited to Japan only.
This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
■BUFFALO™、AirStation™、AOSS™は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、®などのマークは記載していません。
■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。
■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・医療機器や人命に直接または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。
■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破損に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

BUFFALO

WER-AG54シリーズ マニュアル

らくらく! セットアップシート

このたびは、AirStation™をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

セットアップしよう

ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

お客様の商品は、無線アダプタ(子機)が入っていないWER-AG54、または無線アダプタ(子機)が入っているWER-AG54/Pのどちらかになります。	
<input type="checkbox"/> WER-AG54	<input type="checkbox"/> WER-AG54/P
縦置き用スタンド.... 1個 ※親機から外れた状態で梱包されています。	縦置き用スタンド.... 1個 ※親機から外れた状態で梱包されています。

<input type="checkbox"/> LANケーブル(ストレート)..... 1本	<input type="checkbox"/> らくらく! セットアップシート(本紙)..... 1枚
<input type="checkbox"/> AirNavigator CD..... 1枚	
<input type="checkbox"/> ACアダプタ..... 1個	<input type="checkbox"/> 無線LAN設定サービス申込書 1枚

※本製品は、本紙によってセットアップができるため、冊子のマニュアルは添付しておりません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、AirNavigator CD内の「AirStation設定ガイド」を参照してください。
※本製品の保証書は、外箱に印刷されています。修理の際は保証書を切り取ってお使いください。
※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。
※本製品は、GPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、再配布の権利があります。詳細は、添付CD-ROM内の「gpl.txt」をご覧ください。

ステップ2 AirStation(親機)を接続しよう

重要

- ・AirStation(親機)をお使いになる前に、モデムにパソコンを直結してインターネットに接続していた場合は、配線をおこなう前にモデムの電源を30分程度OFFにしてください。
- ・Windows 2000/98SEをお使いの場合は、Internet Explorer5.5以降がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、作業をはじめる前に[スタート]－[Windows Update]を選択して、Internet Explorerをバージョンアップしてください。

	1 AirStation(親機)を縦置きにして設置する場合は、縦置きスタンドを取り付けます。
	2 AirStation(親機)のWANポートとモデムを付属のLANケーブルで接続します。
	3 モデムの電源をONにします。
	4 付属のACアダプタを接続します。
	5 ACアダプタを家庭用コンセントに差し込みます。
	6 POWERランプが点灯した後、しばらくしてWANランプとDIAGランプが点灯（または点滅）します。
	7 数秒してWIRELESS2ランプが点灯した後、数秒でDIAGランプが完全に消灯します。
有線(ケーブル)接続の場合は、パソコンとAirStationをLANケーブル(別売)で接続してください。	

無線接続の場合は、ステップ3へ

有線(ケーブル)接続の場合は、ステップ5へ

ステップ3 無線アダプタ(子機)を取り付けよう

ドライバをインストールして、無線アダプタ(子機)をパソコンに取り付けます。

- ・WLI-CB-AG54LなどAOSS™に対応している弊社製無線アダプタ(子機)をお使いの場合は：下の手順にしたがってインストールしてください。
- ・AOSSに対応していない弊社製無線アダプタ(子機)をお使いの場合は：無線LAN内蔵パソコンをお使いの場合は：他社製無線アダプタ(子機)をお使いの場合は：ステップ3およびステップ4をおこなう必要はありません。パソコン/無線アダプタ(子機)のマニュアルを参照して無線機能を有効にし、AirStation(親機)に接続してください。AirStationに接続した後は、「ステップ5 インターネットに接続しよう」へ進んでください。※AirNavigatorCD内「AirStation設定ガイド」の「無線内蔵パソコンから接続したい」を参照してください。

AirStation(親機)の出荷時設定
SSID(ESSID)： 親機底面に記載されているSSID初期値
暗号化キー： 設定なし

まだ取り付けないでください

無線アダプタ(子機)は、下記手順⑥の取り付け指示があるまで、取り付けないでください。先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線アダプタ(子機)を取り外してください。

- 1 パソコンを起動します。
- 2 添付のCD-ROM(AirNavigator CD)をパソコンにセットします。しばらくすると、AirNavigatorが起動します。
- 3
- 4 インストーラが起動しますので[次へ]をクリックします。
- 5 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意する]を選択して、[次へ]をクリックします。
- 6 「製品を取り付けてください。」と表示されますので、無線アダプタ(子機)をパソコンに取り付けます。
- 7 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。
- 8
- 9 自動的にClient Manager2(クライアントマネージャ2)のインストール画面が表示されますので、[OK]をクリックします。
- 10 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意]をクリックします。
- 11 [次へ]をクリックします。
インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックして変更してください。
- 12

[OK]をクリックします。

ステップ4 無線アダプタ(子機)を設定しよう

AOSS機能を使って、無線アダプタ(子機)をAirStation(親機)に無線で接続します。

AirStation(親機)の近くで設定してください

セキュリティを確保するため、無線アダプタ(子機)設定時は、電波が一時的に弱くなります。近くに障害物などがあると、AirStation(親機)に接続できない場合がありますので、設定はAirStation(親機)の近くでおこなってください。(50cm以内)

※AOSS(AirStation One-Touch Secure System)は、これまで暗号化キーの設定や入力で煩雑だった無線LANの接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。これを用いることで、ワンタッチでセキュアな無線LANネットワークに接続できます。AOSSの詳細な内容および弊社製無線アダプタ(子機)のAOSS対応状況は、弊社ホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

1 セキュリティ設定

このパソコンの接続先を設定します。
AOSSに対応したアクセスポイントに接続する場合、「AOSSで接続する」を選択してください。

AOSSで接続する ●
検索して接続する
今は接続しない

「AOSSで接続する」をクリックします。

メモ

① 上記の画面が表示されていないときは、画面右下のタスクトレイにあるアイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を選択します。

右クリック 「プロファイルを表示する」を選択

② 「AOSS」ボタンをクリックします。

2 AirStation One-Touch Secure System

進捗情報
AirStationのセキュア接続スイッチを押してください。
AOSSモードのAirStationを探しています。

「AirStationのセキュア接続スイッチを押してください。」と表示されたら、AirStation(親機)のAOSSランプが2回点滅するまで(約3秒間)、AOSSボタンを押します。
※AOSSボタンは、AirStationの電源を入れた状態で押してください。

側面

「AOSS」ボタンを押します。

3 AirStation One-Touch Secure System

進捗情報
設定情報を更新しています。しばらくお待ちください。
設定更新中

自動的にAirStationが検索されて、設定が行われます。

4 AirStation One-Touch Secure System

進捗情報
AirStationとの接続を完了しました。
54.0 Mbps 通信中 暗号タイプ AES

設定が完了すると、「AirStationとの接続を完了しました」と表示されます。

メモ

- 「AOSSモードのアクセスポイントが見つかりませんでした」と表示されたときは、[終了]をクリックした後、右上「困ったときは」の「●AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)がAOSSで無線接続できない場合」を参照してください。
- エラーメッセージが表示されたときは、AirNavigator CD内「AirStation設定ガイド」の「Client Manager2(クライアントマネージャ2)の使い方」を参照してください。

5 BUFFALO AirStation Client Manager

ステータス
現在の接続状態を表示します。

自動的に画面が切り替わります。「ステータス」に接続中と表示されることを確認します。

メモ

AirStation(親機)に正しく接続されなかった場合、AirStation(親機)のAOSSランプが2回点滅から点滅に変わります。その場合は、再度手順①からおこなってください。

ステップ5 インターネットに接続しよう

パソコンでブラウザ(Internet Explorerなど)を起動して、インターネットに接続します。

重要

- プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。AirStationを使ってインターネットに接続する場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。
- Windows XPをお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場合は、削除してください。([スタート]→[コントロールパネル]→[ネットワークとインターネット接続]→[ネットワーク接続]を開き確認してください。)

1 Internet Explorerを起動して、「アドレス」欄にご覧になりたいアドレスを入力します。例: http://www.airstation.com/

2

ホームページが表示されます。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合

インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。

1 192.168.11.1 に接続

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root(小文字)「パスワード」欄→空欄として、[OK]をクリックします。

2

プロバイダの資料(プロバイダ登録通知書)にしたがって、各項目を入力して、[進む]をクリックします。
※フレッツ以外の方は、「フレッツ以外はこちら」をクリックしてください。

3

「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。
[閉じる]をクリックして、ブラウザを閉じた後、再度ブラウザを起動して、インターネットに接続してください。

重要

一度、ブラウザを閉じないと、正しくインターネットに接続できません。

設定画面を表示するには

さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順でAirStation(親機)の設定画面を表示してください。
※Windows NT4.0からは、AirStation(親機)の設定はできません。

1 AirNavigator CDをパソコンにセットします。しばらくすると、AirNavigatorが起動します。

2

「エアステーション設定」を選択して、「[実行]」をクリックします。

3 お使いの無線アダプタ(ネットワークアダプタ)を選択して、[次へ]をクリックします。

4 ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root(小文字)「パスワード」欄→空欄として、[OK]をクリックします。

5

設定画面が表示されます。

困ったときは

AirStation設定ガイド※1の「困ったときは」を参照してください

画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

- AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)がAOSSで無線接続できない場合
⇒AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)を近づけてから(50cm以内)、AOSSボタンをクリックしてください。
※デスクトップパソコンをお使いの場合などで、無線アダプタをAirStation(親機)に近づけることができないときは、下記の手順で接続をおこなってください。
1. AirStation(親機)をACアダプタごと一時的にモデムから取り外します。
2. パソコンの近くにAirStation(親機)を設置し、「ステップ4 無線アダプタ(子機)を設定しよう」をおこなってください。
3. AOSSでの接続が完了したら、AirStation(親機)をもとの位置に戻し、モデムと接続しなおしてください。

⇒パソコンにセキュリティソフトなどファイアウォール機能を無効にしていたか、アンインストールしてください。各セキュリティソフトの設定に関しては、ソフトウェアメーカーにご確認ください。

⇒付属CD-ROM「AirNavigator CD」から「無線ドライバの削除」を実行して無線アダプタ(子機)のドライバを一旦削除した後、「ステップ3 無線アダプタ(子機)を取り付けよう」を再度おこなってください。

⇒AirStation(親機)の電源を入れなおしてください。
※ACアダプタは、AirStation(親機)のDCコネクタに奥までしっかりと差し込んでください。

⇒AirStation(親機)の無線チャンネルを変更してください。
有線LANポートを搭載したパソコンから、下記の手順で無線チャンネルを変更してください。
1. 添付LANケーブルでAirStation(親機)とパソコンを接続します。
2. 左の「設定画面を表示するには」を参照して、設定画面を表示します。
3. [詳細設定]をクリックして、[無線設定]→[802.11a/802.11g]→[無線基本]を選択します。
4. 「無線チャンネル」欄で無線チャンネルを変更して、[設定]ボタンをクリックします。
(802.11gの場合は、「1チャンネル」「3チャンネル」「6チャンネル」「13チャンネル」など)
5. 設定後、無線パソコン(子機)からAirStation(親機)に接続できることを確認します。
※詳細な手順は、「AirStation設定ガイド※1」の中の「無線機能の設定を変更したい」→「WVER-AG54」→「パソコンをグループ分けする(無線チャンネルの設定)」を参照してください。

●AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線アダプタを接続する場合
＜AOSSを使用せずに接続する方法＞
⇒「AirStation設定ガイド※1」の中の「困ったときは」→「AOSS非対応の無線LANカードでAOSS接続しているエーステーションに接続する方法」で表示される内容を参照して、接続してください。

●PCカード接続のCD-ROMドライブをお使いの場合
⇒PCカードスロットが一つだけのパソコンでは、CD-ROMドライブと無線アダプタを同時に使用できません。「AirNavigator CD」内のファイルをハードディスクにコピーしてからセットアップをおこなってください。
※手順は、「AirStation設定ガイド※1」の中の「困ったときは」→「無線アダプタで困ったとき」→「無線アダプタとCD-ROMドライブが同時に使用できないときは」を参照してください。

●2台以上のパソコンをネットワークで接続する場合
⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのマニュアルやヘルプを参照して設定してください。
「AirStation設定ガイド※1」の中の「困ったときは」→「パソコンとの通信で困ったとき」→「パソコンのフォルダの共有設定例」にも設定例が記載されていますので、参考にしてください。
※1 右上の「AirStation設定ガイドの読み方」を参照。

主な仕様／出荷時設定値

●主な仕様
データ転送速度(有線) 10/100Mbps(自動認識)
ポート数(有線) LAN:4ポート、WAN:1ポート
(LANポート、WANポートともにAUTO-MDIX対応)
消費電力 最大8.0W
動作温度/動作湿度 0~40℃/20~80%(結露なきこと)
外形寸法(スタンド除く) 38(W)×174(H)×140(D)mm

主な出荷時設定	
WAN設定	
IPアドレス取得方法	らくらくセットアップを行う
LAN設定	
LAN側IPアドレス	192.168.11.1(255.255.255.0)
DHCPサーバ機能	使用する 割り当てIPアドレス :192.168.11.2から64台 デフォルトゲートウェイ:AirStationのLAN側IPアドレス DNSサーバの通知 :AirStationのLAN側IPアドレス
ネットワーク設定	
パケットフィルタ	IDENTの要求を拒否する、WAN側からのPINGに応答しない
無線設定	
SSID	エアステーションのLAN MACアドレス+「G」
無線チャンネル	11チャンネル
Super AG	圧縮なしで使用する
802.11gプロテクション	ON
DTIM Period	1
管理設定	
管理ユーザ名・パスワード	root / 設定なし

本製品の製品仕様および製品概要については、「AirStation設定ガイド」を参照してください。すべての出荷時設定値は、AirStation設定ガイドの「機能一覧」に記載されています。

AirStation設定ガイドの読み方

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「AirStation設定ガイド」を参照してください。

- 1 CD-ROM「AirNavigator CD」をパソコンにセットします。
- 2 「マニュアルを読む」を選択し、「[実行]」をクリックします。
- 3 「マニュアルをインストールしてから読みますか?」と表示されますので、[はい]をクリックしてください。
- 4 「AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。
※再度、お読みになる場合は、デスクトップ上の「AirStation設定ガイド」アイコンをダブルクリックしてください。

各部の名称とはたらき

AirStationの各部の名称とはたらきを説明します。

AirStation(WER-AG54:親機)

前面 背面 底面 側面

① POWERランプ(緑) 点灯:ACアダプタ接続時 消灯:ACアダプタ未接続時
② WIRELESSランプ1(緑) IEEE802.11a無線の状態を示します。(5.2GHz)
点灯:無線LAN動作時 点滅:通信中 消灯:無効時
WIRELESSランプ2(緑) IEEE802.11g無線の状態を示します。(2.4GHz)
点灯:無線LAN動作時 点滅:通信中 消灯:無効時
③ WANランプ(緑) 点灯:リンク時 点滅:通信時
④ DIAGランプ(赤) 点滅回数によりAirStation(親機)の状態を示します。
※親機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。

点灯状態	内容	状態
1回点滅※1	RAM異常	内部メモリの読み書きができません。
2回点滅※1	フラッシュROM異常	フラッシュメモリの読み書きができません。
3回点滅※1	有線LAN異常	有線LANコントローラが故障しています。
4回点滅※1	無線LAN異常	無線LANコントローラが故障しています。
5回点滅	IPアドレス設定異常	WANポートとLANポートのネットワークアドレスが同じのため通信できません。AirStation(親機)のLAN側IPアドレスの設定を変更してください。
9回点滅※1	上記以外の異常	
連続点滅※2	ファームウェア更新中 設定保存中	ファームウェアを更新しています。 設定を保存しています。


※1 一度、ACアダプタをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが点滅している場合は、弊社修理センター宛てにAirStationをお送りください。
※2 ファームウェア更新中と設定保存中は、絶対にACアダプタをコンセントから抜かないでください。

- ⑤ AOSSランプ(橙) 点灯 :セキュリティキー交換処理に成功(AOSS成功)
2回点滅:セキュリティキー交換処理を行える状態(AOSS待機中)
点滅 :セキュリティキー交換処理に失敗(AOSS失敗)
- ⑥ ETHERNETランプ(緑) 点灯:各LANポートのリンク時 点滅:各LANポートの通信時
- ⑦ WANポート モデムを接続します。10M/100M対応です。
- ⑧ LANポート(Switch) パソコン/ハブを接続します。
10M/100M対応スイッチングハブです。
- ⑨ DCコネクタ 付属のACアダプタを接続します。
- ⑩ SSID初期値 AirStationのSSID(ESSID)の初期値が記載されています。
「000D0B」から始まる14桁の値です。
- ⑪ 設定初期化スイッチ AirStationの電源を入れた状態で、DIAGランプが点灯するまで(約3秒間)スイッチを押し続けると、AirStationが初期化されます。
- ⑫ AOSSボタン AirStationの電源を入れた状態で、前面パネルにあるAOSSランプが点滅するまで(約3秒間)スイッチを押すと、AirStationがセキュリティキー交換処理を行える状態(AOSS動作状態)になります。

無線アダプタ(WLI-CB-AG54L:子機)

※WER-AG54/Pの方のみ

POWERランプ(緑) 点灯:動作時
LINKランプ(緑) 点滅:データ送受信時

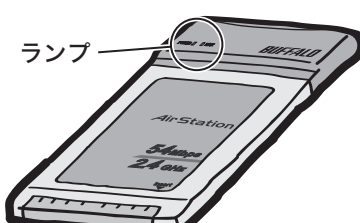

ステップ5へつづく